FR_NOTICE DE POSE SENSO CLIC

1 – PRÉPARER LE SUPPORT

CE REVÊTEMENT DOIT ÊTRE POSÉ SUR UN SUPPORT PLAN*, DUR, SEC (sans remontée d'humidité), PROPRE, LISSE ET DÉPOUSSIÉRÉ.

(*) Support Plan = La planéité doit être ≤ à 5 mm sous la règle de 2 mètres. Le support ne doit pas comporter de désaffleur **> à 1 mm / 20 cm.**

Un collage du revêtement au support avec de la colle acrylique hautes performances est vivement recommandé dans les cas suivants : pose à proximité de baies vitrées ou fenêtres de toit (variation de température importante).

Si nécessité de coller sur un plancher chauffant, arrêter le chauffage 24h avant la pose.

Si les irrégularités de surface sont supérieures à 1 mm de profondeur, un ragréage ou enduit de lissage adapté devra être envisagé.

Dans le cas de désaffleurs ponctuels de 1 mm, il conviendra de coller les clips au moment de leur assemblage.

Pour tout complément d'information technique, demandez conseil à un spécialiste.

Type de support	Préparation du support
Sol béton, chapes liquides	Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les irrégularités. Poncez, dépoussiérez.
Moquette, parquet stratifié Sol PVC avec des plis, dalles PVC manquantes ou trop abîmées	Arrachez l'ancien revêtement et l'éventuelle sous-couche, grattez les traces jusqu'à obtenir un sol propre et sec. Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités. Poncez, dépoussiérez.
Parquet massif et panneaux dérivés du bois	Consolider les lames instables. Pour obtenir un sol totalement lisse, procéder à un ragréage fibré ou posez un doublage en panneaux CTBH sur toute la surface. Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront collés et fixés par vissage tous les 15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d'une longueur de 2,5 fois l'épaisseur des panneaux. Reboucher les joints avec un mastic spécifique, les poncer, aspirer.
Carrelages	Fixer éventuellement les carreaux descellés. Nettoyez et dépoussiérez. Éliminez toute trace de peinture, plâtre, graisse etc. Appliquez un enduit de lissage pour gommer les joints s'ils sont supérieurs à 4 mm de large et/ou 1 mm de profondeur. Poncez, dépoussiérez. **Si désaffleurs ponctuels de 1 mm entre 2 carreaux ou 2 rangées de carreaux, les clips des lames concernées pourront être collés au moment de l'assemblage.**

2 – POSER SENSO CLIC

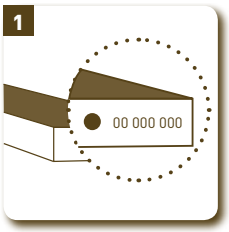

Vérifiez que toutes les lames ont le même numéro de lot.

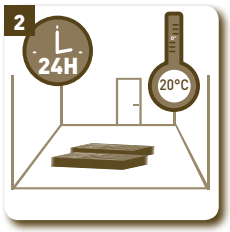

Déballez les produits et les stocker à plat décor vers le haut 24h avant la pose à 20°C environ.

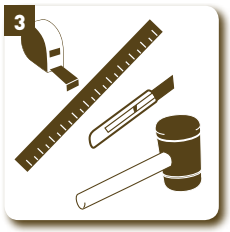

Munissez-vous d'une règle, d'un cutter, de gants anti-coupure, d'un mètre, et d'un maillet de carreleur (attention, ne pas utiliser de marteau métallique).

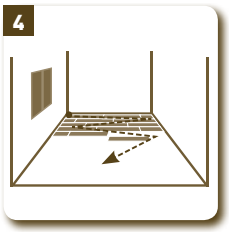

Commencez par un angle de la pièce.

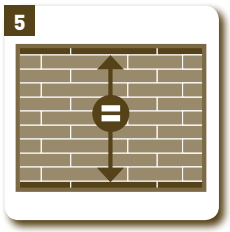

Posez les rangées en reculant avec les languettes toujours vers vous en veillant à équilibrer la largeur de la première et de la dernière rangée.

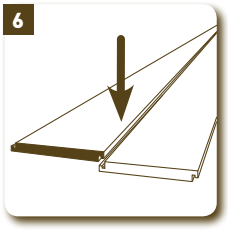

Bien positionner la rainure face à la languette.

Frappez pour emboîter les lames en commençant par le petit côté. Les frappes doivent être rapprochées pour un bon clipsage.

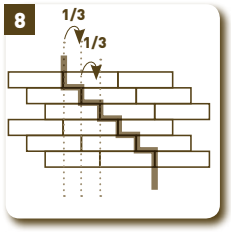

Décalez d'1/3 de lame chaque rangée.

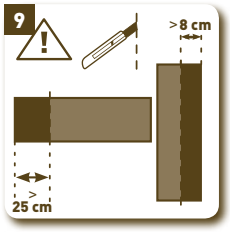

En bordure, évitez des coupes inférieures à 25 cm en longueur et 8 cm en largeur.

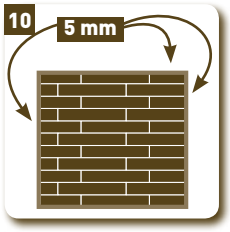

Laissez un jeu de 5 mm entre les lames et les murs.

Made in France

Gerflor sa - Z.I. du bois des lots
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
FRANCE

www.gerflor.com

IMPORTANT :

> CE REVÊTEMENT EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT RÉSIDENTIEL ET DOIT ÊTRE POSÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE COMPRISE ENTRE 15 et 28°C, 20°C idéalement.

> IL NE PEUT ÊTRE EMPLOYÉ DANS LES CAS SUIVANTS : vérandas, températures du local pouvant descendre en dessous de 15°C .

> Il est compatible avec les planchers chauffants si la température du support n'excède pas les 28°C en tous points et les planchers chauffants/rafraîchissants. La pose sur plancher chauffant rayonnant (PER) est permise à condition de coller les lames.

> Pensez à conserver quelques lames du numéro de lot posé pour des éventuelles réparations futures. Se pose à l'aide d'un maillet de carreleur (pas de marteau métallique).

QUELQUES CONSEILS :

Les lames doivent de préférence être orientées dans le sens de la lumière entrant dans la pièce.

> Comment faire des coupes en bordure

Réaliser la découpe en prenant 2 lames. Superposer la 1ère lame A sur la dernière lame entière posée. Placer la 2ème lame B sur celle-ci en lui faisant toucher le mur. Se servir de la lame B comme d'une règle pour couper la lame A. Posez la lame. Ce procédé doit être utilisé pour chaque découpe composant la bordure.

> Finition pièces d'eau (SDB, sanitaires)

Traiter la périphérie avec un mastic polyuréthane pour garantir une étanchéité parfaite.

3 – ENTRETENIR SENSO CLIC

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds. Protéger les lames des sources de chaleur et des éventuelles projections.

NETTOYAGE DE VOTRE SOL :

Aspirateur ou serpillière humide. Détergent traditionnel non abrasif. Taches résistantes : eau de javel diluée, white spirit, alcool ou jus de citron. Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome) : laisser agir quelques minutes de l'eau de javel diluée sans frotter. Rincer abondamment. Rouille : nettoyer à l'aide d'un antirouille textile puis rincez abondamment. Graisse, stylo, feutre : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de White Spirit. Rincez abondamment.

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN :

Proscrire l'usage de l'acétone et des solvants chlorés (ex : trichloréthylène). Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifiant.

REMPLACER LES LAMES :

Découpez un angle de la lame à changer, déboîtez la lame en tirant à partir de cet angle, remettre en place une nouvelle lame en plaçant en premier les languettes sous les autres lames puis emboîter la avec un maillet.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

L'éventuelle ouverture des joints entre lames est un phénomène naturel de vieillissement du produit et ne nécessite pas de réparation.

4 – GARANTIE SENSO CLIC

Les lames Senso Clic sont garanties contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat. Pour toute réclamation, il convient de s'adresser au magasin où a eu lieu l'achat, muni du ticket de caisse correspondant. La pose sur sous-couche est hors garantie.

Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les lames Senso Clic doivent être utilisées exclusivement en local d'habitation à usage privé et non professionnel, posées et entretenues conformément au mode d'emploi.

Elle couvre le remplacement à l'exclusion des frais de pose et de dépose, des lames Senso Clic reconnues défectueuses, par des lames Senso Clic de la gamme existante au jour de la réclamation dans une qualité équivalente ou similaire. Elle ne couvre pas l'usure normale des lames, tout défaut de pose ou d'entretien, toute utilisation abusive ou anormale, toute rayure, toute faute de l'utilisateur ou négligence notamment choc, chute d'objet, tache, brûlure de cigarette ou autre, tout dégât occasionné par les intempéries ou incendies. Cette garantie doit s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des législations nationales relatives aux garanties que doit donner le fabricant de ce type de produit.

Made in France

Gerflor sa - Z.I. du bois des lots
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
FRANCE

www.gerflor.com